

『パチスロストライクウィッチーズ』

納品時の注意事項

① 初期出荷時の状態、設置時に必要な事は??

初期出荷時はゼロボーナス非成立状態です。必ず下記手順を実行し初期設定をしてください。

手順1 設定変更を行い「rr」を解除してください。

手順2 投入メダル差枚監視機能のレベルを「白」に設定してください。

※ドアを開け、ドアオープンエラー状態で行います。

手順2-1: 演出ボタン (図1-①) を10秒長押しすると目玉LED (図1-②) が「青」、「赤」、「白」のいずれかに点灯します。

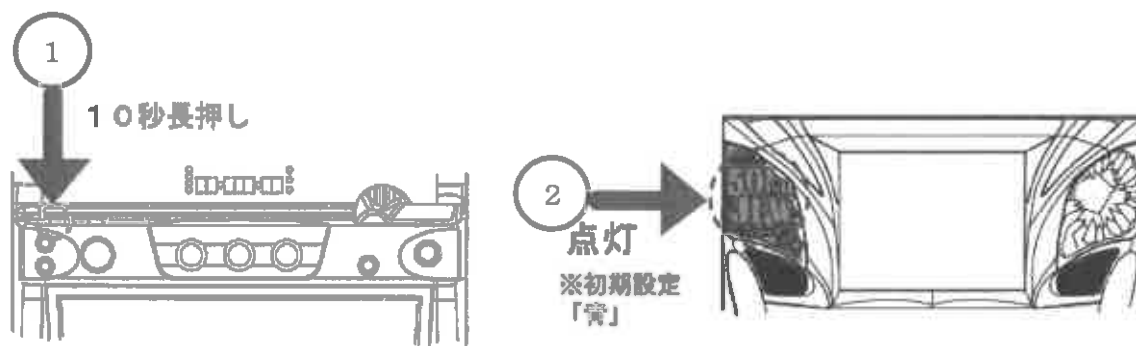


図1

手順2-2: 演出ボタンを10回押下ごとに目玉LED色が変わるので、「白」に設定した状態で扉を開めてドアオープンエラーを解除してください。(初めから白の場合はそのまま扉を開けてドアオープンエラーを解除します。)



※投入メダル差枚監視機能とは、セレクトターゲット対策のための新機能です。

手順 3 初期出荷納品時は内部的にゼロボーナスが非成立の状態となっております。
ゼロボーナスが成立するまで下記表に従い操作を行って下さい。

手順 3-1 : 遊技メダルを手入れにて **2枚投入**して下さい。

手順 3-2 : レバーを押下し、1遊技消化して下さい。

手順 3-3 : 筐体下部パネルの状態を確認して下さい。(※)

- ・ パネルが高速点滅 → 1 BET ボタンを 2 回押下、又はメダルを 2 枚手入れ後、手順 3-2 へ
- ・ パネルが点灯 (エコ機能設定中は消灯) → 初期出荷時の操作完了

初期出荷時の操作は平均約 5G で完了致します。

※誤って 3 枚掛けで遊技した際のみ、パネルが低速点滅することがあります。

低速点滅した際は、設定変更を行った後、手順 3-1 へ進んでください。

② 設定変更時の状態は??

A.通常時、BB 中、RB 中、CZ 中など、どんな状態から設定変更しても”通常時”からスタートとなります。

③ 設定変更時の天井ゲーム数は??

設定変更をした場合は必ず天井ゲーム数はリセットされます。

以上

『パチスロストライクウィッチーズ』 開店前の確認事項

開店前に以下の手順を行い、設置時の操作が正しく行われているか確認して下さい。
2日目以降の営業については確認の必要はございません。

【確認操作①】

電源を投入してください。

【確認操作②】

メダルを投入し、1遊技消化してください。(※)

【確認操作③】

下記項目をチェックし、すべての項目を満たしているか確認して下さい。
全て満たしていない場合、必ず初回設置時の操作を行ってください。

- 筐体下部パネルが点灯（ECO機能設定中は消灯）している
- 液晶上部のゲーム数カウントが「1」と表示されている（下図赤枠）



初期出荷納品時は内部的にゼロボーナスが非成立の状態になっております。

設置時に確認作業をせずオープンしてしまった場合、お客様とトラブルが発生する恐れがありますので必ず確認して下さい。


(※) 遊技できない場合、WINセグに「rr」が表示されているか確認して下さい。
「rr」が表示されている場合、必ず初回設置時の操作を行ってください。

Q1. なぜ2枚掛けで操作を行わなければならないのか？

- ・本機種はいわゆる AT 機であり、通常時はゼロボーナスの内部成立させる必要がある。
- ・本機種の場合に正しく動作させるためには、2枚掛けでするゼロボーナスを成立させる必要があります。

Q2. 2枚掛けの設置操作をせず開店を迎えた場合どうなるのか？

- ・下に記載するように重大な支障をきたします。
- ・手順書に記載された操作せず、2枚掛けで成立するゼロボーナスが内部成立していない状態で遊技を行った場合、一切の出玉抽選を行いません。
- ・液晶演出は一切発生せず、液晶内ゲーム数カウント（液晶右上）は増加しません。
- ・この状態で開店をしてしまった場合、基本的に設定変更以外で正常状態へ復帰することは困難になります。（開店中の復帰は次頁「開店中の復帰操作」を参照）

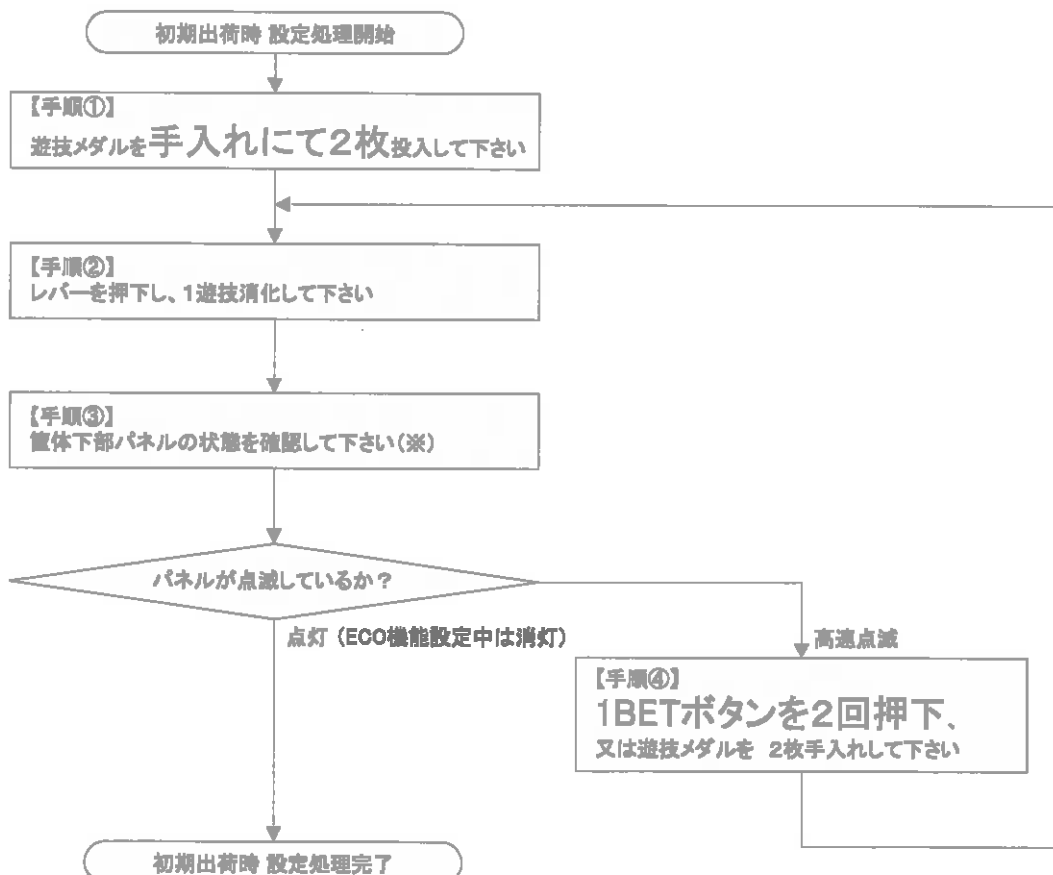◆初回設置時の操作 フローチャート

※初期出荷時の操作は平均約5Gで完了致します。

※誤って3枚掛け遊技した際のみ、パネルが低速点滅することがあります。

低速点滅をした際は、設定変更を行った後、上記手順を最初から行ってください。


◆閉店中の復帰操作

万が一営業中に筐体下部パネルが点滅している場合は、下記操作を行うことで設定変更をせず正常状態へ復帰させることができます。

【筐体下部パネルが低速点滅している場合】

- ① 3枚掛けにて下記図柄を揃えます。(約7G)

揃えた後は筐体下部パネルが低速点滅→高速点滅に切り替わります。

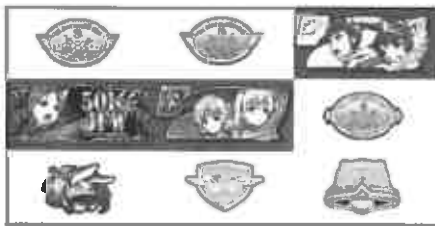

- ② 上記の図柄を揃えた後、2枚掛けで筐体下部パネルの点滅が消えるまで遊技してください。(約25G)

※完了まで25Gかかる理由

ゼロボーナス消化に20G、再びゼロボーナスが成立するのに約5G係るため

【筐体下部パネルが高速点滅している場合】

- ① 2枚掛けで筐体下部パネルの点滅が消えるまで遊技してください。(約5G)

以上