



# 部品交換手順書


TIPS

△作業の前に必ず電源を切ってください。

## テラフォーマーボタン本体の交換


### 1 ロックを解除する。

- ① トップユニット上部の穴に細い棒を差し込み、顔部分を手前に引く。
- ② レバーを矢印方向に押す。

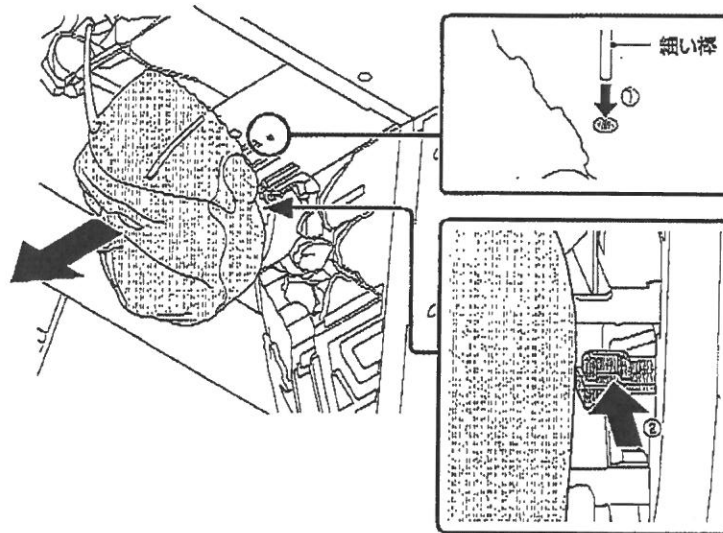

### 2 テラフォーマーボタン本体を取り外す。

テラフォーマーボタン本体を手前に引き、取り外します。

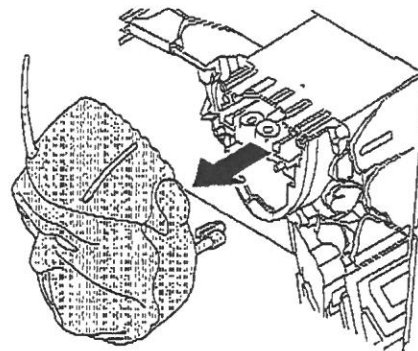

### 3 テラフォーマーボタン本体を取り付ける。

取り付けは、逆の手順で行ってください。