


△作業の前に必ず電源を切ってください。

テラフォーマーギミックの設定

出荷時、テラフォーマーギミックは破損防止のため収納位置にあります。以下の方法で原点位置に設定してください。

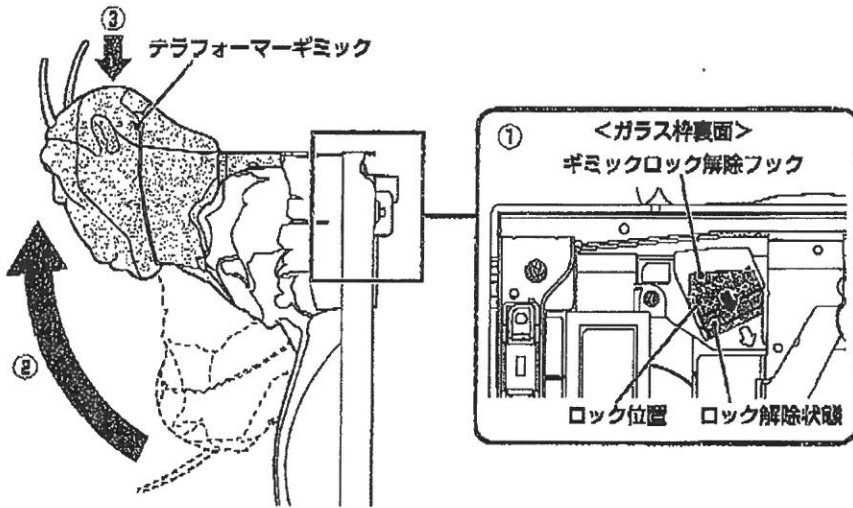

1 テラフォーマーギミックを設定する。

- ① ギミックロック解除フックを矢印の方向に押し、ロックを解除する。
- ② テラフォーマーギミックを持ち上げる。ギミックロック解除フックは、ロック位置に戻ります。
- ③ テラフォーマーギミックを押し、固定されているか確認する。


△注意

テラフォーマーギミックが固定されていないと、勢いよく倒れ、故障や破損の原因となる恐れがあります。

2 電源を入れる。(P11ページ)

テラフォーマーギミックが原点位置に自動復帰します。

遊技機の搬送と保管

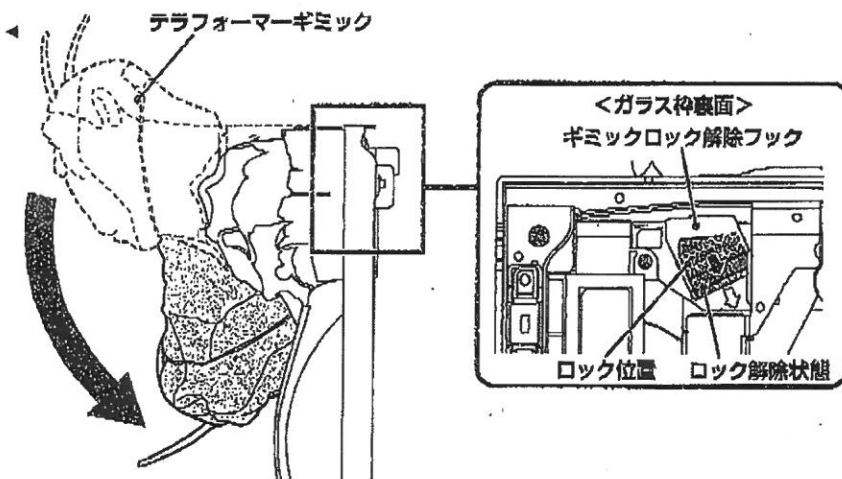

1 テラフォーマーギミックのロックを解除する。

テラフォーマーギミックに手を添え、ギミックロック解除フックを矢印の方向に押します。

△注意

テラフォーマーギミックに手を添えずにロック解除すると、勢いよく倒れ、故障や破損の原因となる恐れがあります。

2 テラフォーマーギミックを収納位置に設定する。

テラフォーマーギミックのシール面を押すと、「カチッ」という音がして収納位置に固定されます。

△注意

- 遊技機搬送時、テラフォーマーギミックを収納位置に戻していないと、故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 遊技機を持ち運ぶときは、テラフォーマーギミックやジョイスティックユニットを持たないでください。故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 遊技機単体で直立させると転倒し、故障や破損の原因となる恐れがあります。

