


機種パネルシートの取り外し

1 一体扉ユニットを開けます。

2 固定レバーを矢印方向にスライドしながら、右上カバーユニットを矢印方向に開けます。

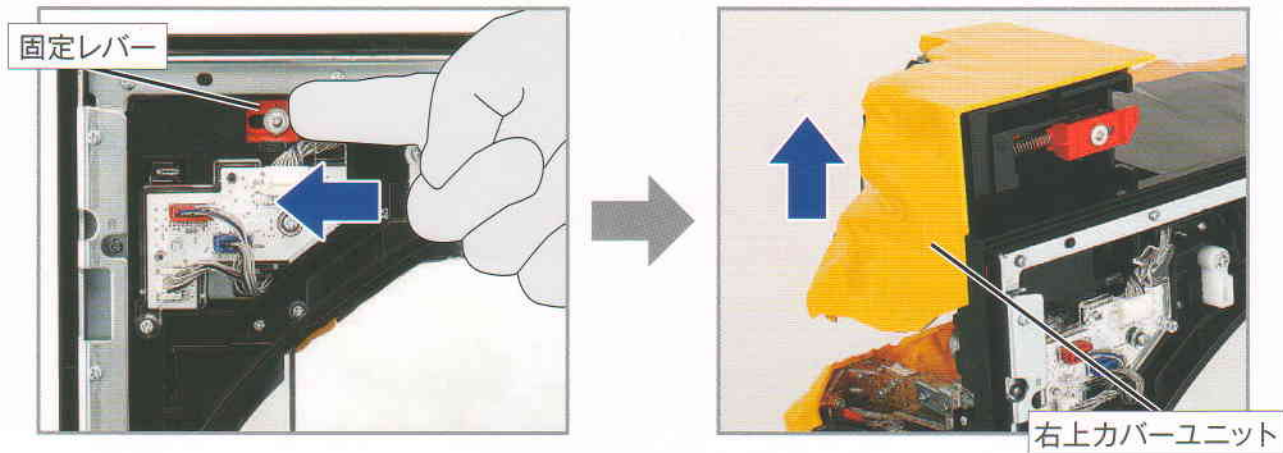

3 機種パネルシートを取り外します。



注意事項

機種パネルシートの取り付け時は
パネルシートの保護フィルムを
剥がした後、取り付けます。

※取り付けは取り外しと逆の手順で行ってください。

ポイント

◆ 右上カバーユニットを取り外すときは、ツメを押しながら矢印方向に取り外してください。

