


アクロス系基板着脱方法

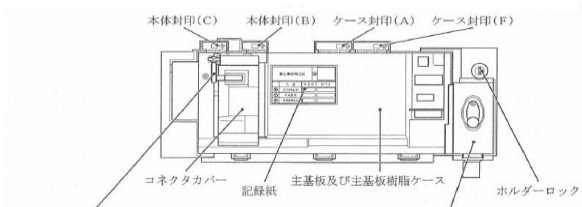

コネクタ封印(緑色のタグ付きバンド)
 【注意】主基板樹脂ケースを本体から取り外すにあたり、コネクタを外す際には、予めこのコネクタ封印を切断し、コネクタカバーを右方向へスライドさせながら取り外してください

主基板ケースホルダー
 【注意】主基板樹脂ケースを本体から取り外すにあたり、予めホルダーロックを開錠し、主基板ケースホルダーを取り外してください

※コネクタ封印は(緑色のタグ付きバンド・ビスカシメタイプの2種類あります。)
 説明画像は、ハナビBHS2でビスカシメタイプです。



メイン基板(取り外した状態) ※本体封印B切断後




コネクタカバー脱着後




本体封印(C)(B)は切断



ケース封印(A)(F)

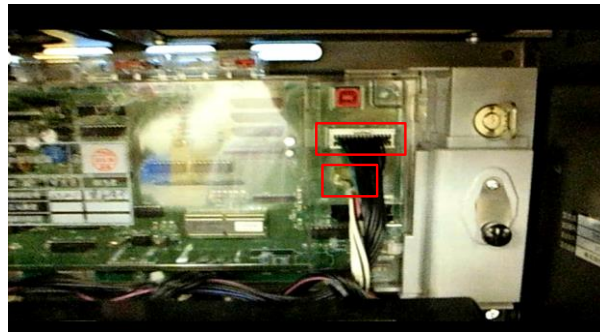


①主基板右側 ハーネスコネクタが2本あります。

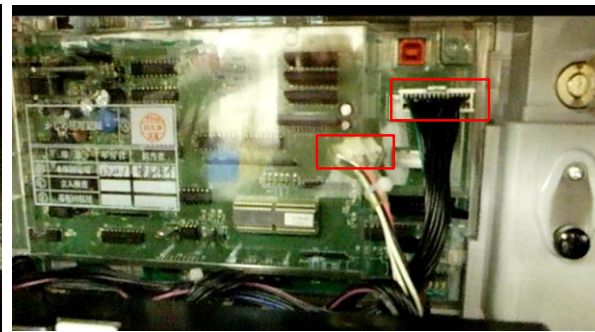


②ハーネスコネクタを2本外す。




③ホルダーロック(基板キー)を右に回し、主基板ケースホルダーを外す。

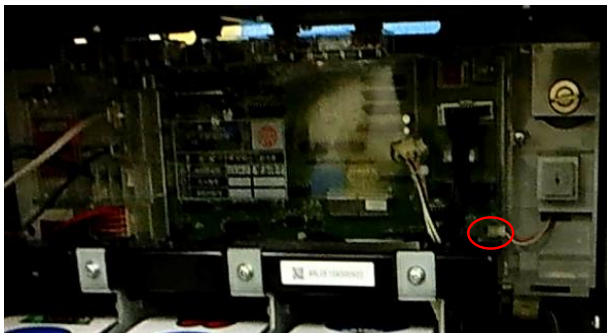


④メイン基板⇒設定キースイッチハーネス

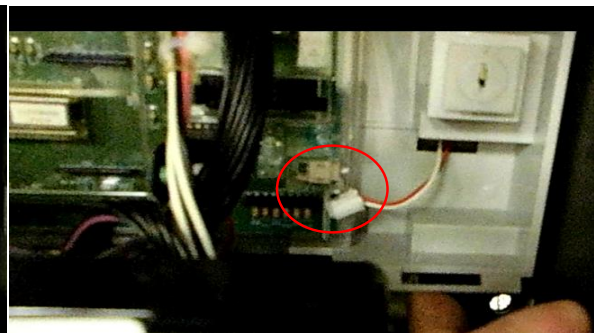

⑤メイン基板⇒設定キースイッチコネクタを外す。

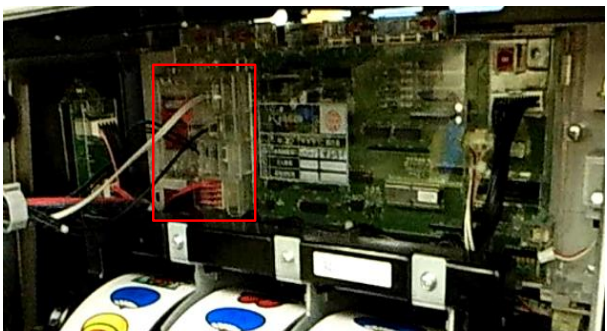


⑥メイン基板左側 コネクターカバー

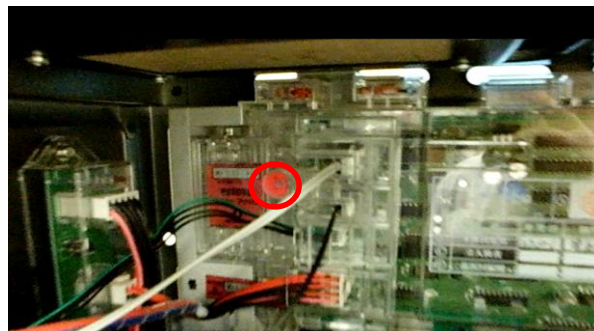

⑦ ○部分がコネクターカバーカシメ




⑧プラスドライバーとハンマーでカシメを破ります。

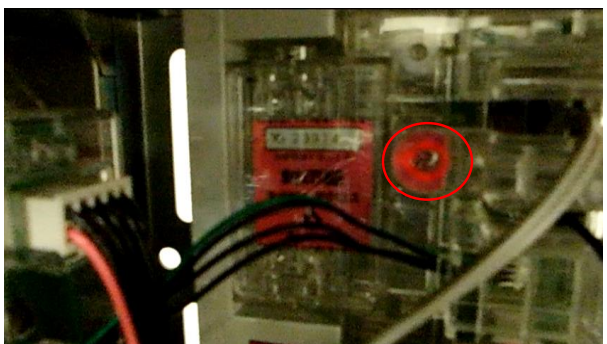


⑨カシメが破れ取り付けビスが見えます。



⑩プラスドライバーで取り付けビスを外します。

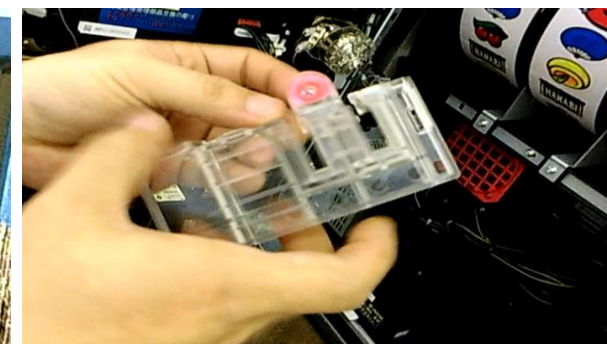


⑪コネクターカバーが外れました。

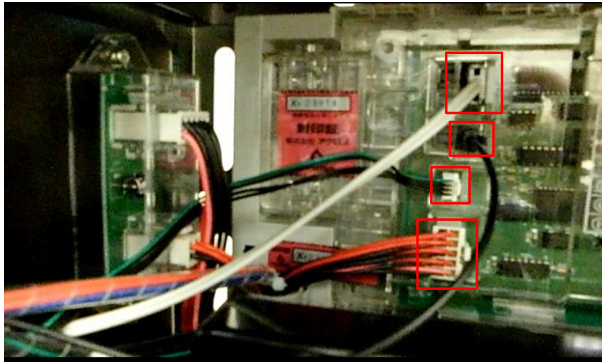


⑦主基板左側 ハーネスが4本あります。



⑧ハーネスを4本とも外します。

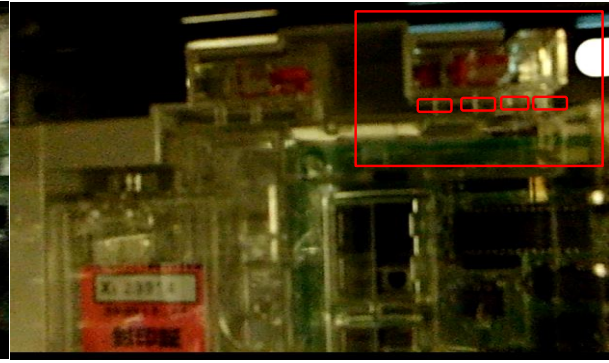

⑨本体封印(B)の接合部(4本)を切断します。

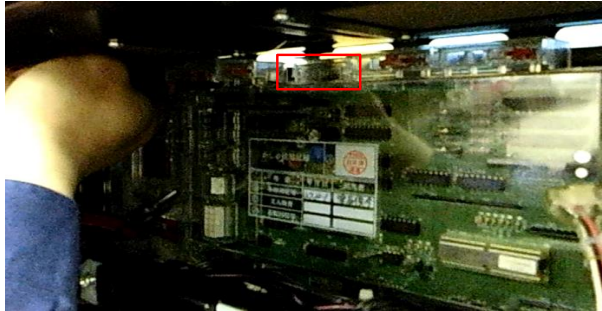

⑩薄いニッパーでゆっくと切断します。(強く切断すると、ベースのツメが破損します。)



⑪切断終了



⑫固定ベース(左下)本体封印シールを剥がす。



⑬主基板(右側)固定ビスを外す。



⑭基板ケースを両手で持ち左側にずらします。



⑮主基板が外れます。



21.主基板が外れました。



22.固定ベース(左)には、本体封印(B)のカシメが残ります。




23.固定ベース(左側)の上側のビスを外します。




24.固定ベース(左側)の下側のビスを外します。



25.固定ベース(左側)が外れます。

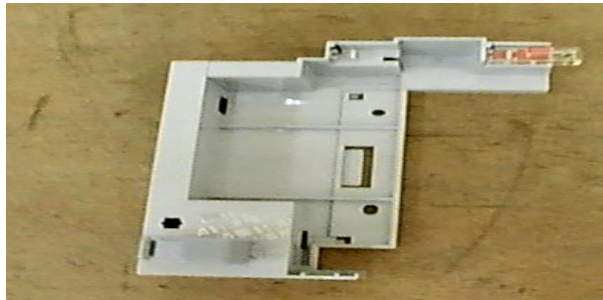

◎部品名称 主基板固定BKTLD8

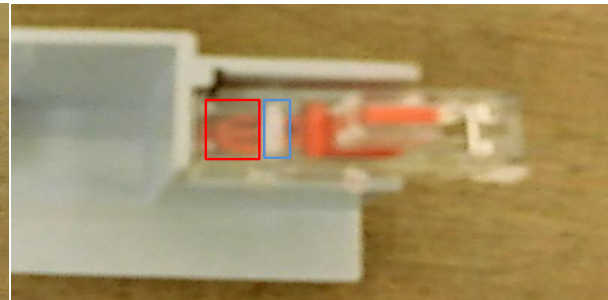

※カシメのツメが引っかかっているので引っ張るとベースのツメが破損する。




1.ツメの上部分をルーターなどで穴を開ける。



2.穴が開きました。




3.カギ棒などでツメを引っかけゆっくりに抜きます。

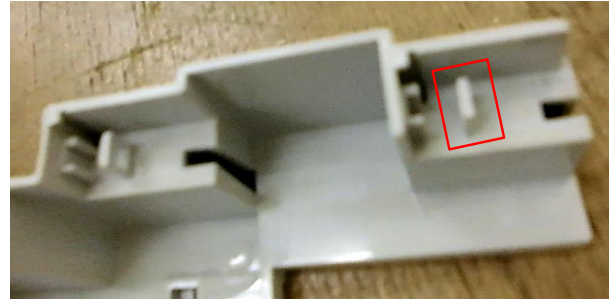

4.ツメを破壊せず除去完了。



本体封印(B)上

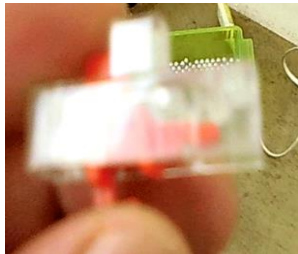

本体封印(B)横



本体封印(B)裏